


Aan de slag...

Bevestig zelf je
dakraamrolgordijn

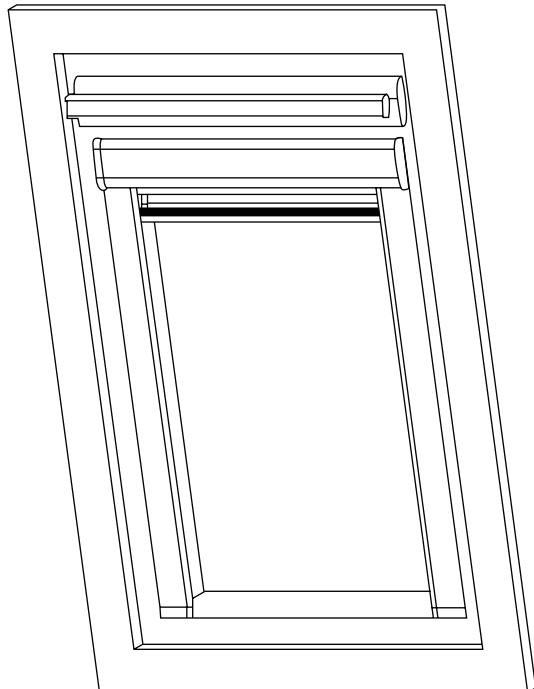

Checklist ✓

Wat je nodig hebt:

- Boormachine
- Schroevendraaier (kruiskop)
- Potlood
- Rolmaat of duimstok
- Waterpas

Handig om te weten voordat je gaat monteren:

- Schroeven worden NIET standaard meegeleverd omdat de ondergrond voor montage per situatie kan afwijken (kunststof, gipsplaat, hout, steen etc.)
- Zorg dat de clips op 1 lijn gemonteerd worden. Als dat niet het geval is, kan dit het verder monteren van het product belemmeren.
- Controleer of de plaats waar je het product wilt hangen vlak en waterpas is. Als dat niet het geval is, kan dit het goed functioneren en/of recht hangen van het product belemmeren.
- Controleer of de ondergrond het product kan dragen.


WAARSCHUWING




Belangrijke veiligheidswaarschuwing

- Jonge kinderen kunnen verstrikken raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.


Stap 1 Schroef de bevestigingssteunen in het kozijn

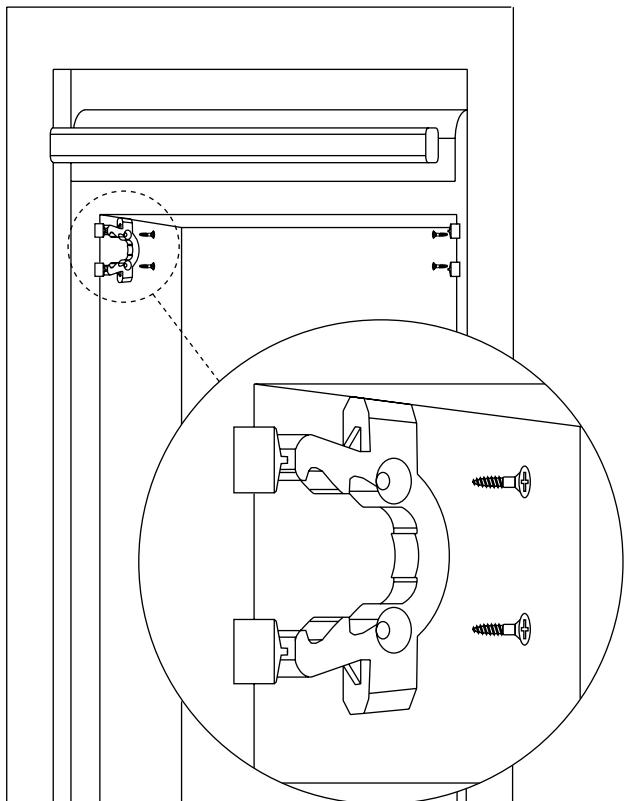


Stap 2 Breek de lipjes af

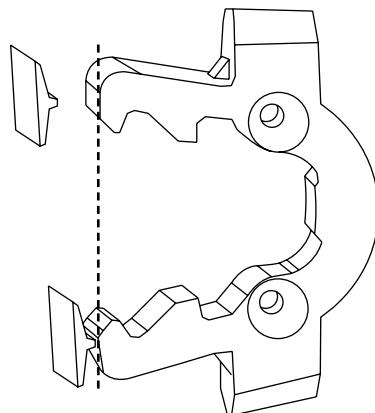


Stap 3 Haak cassette in de steunen

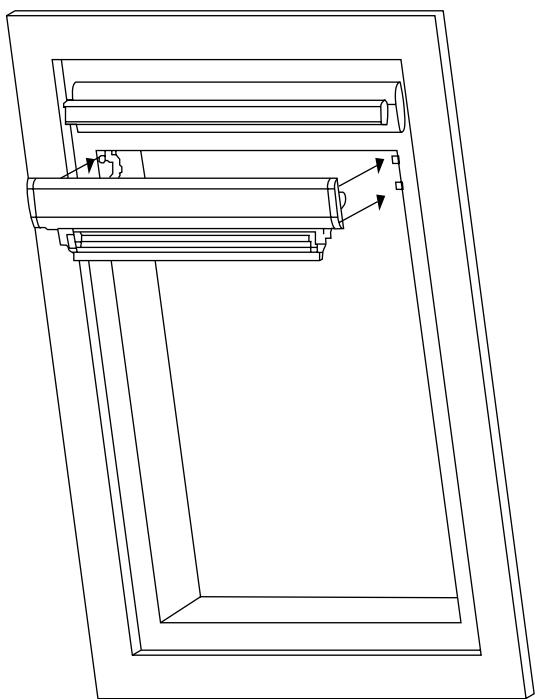


Stap 4 Schuif zijgeleidingsprofiel over het rolgordijn

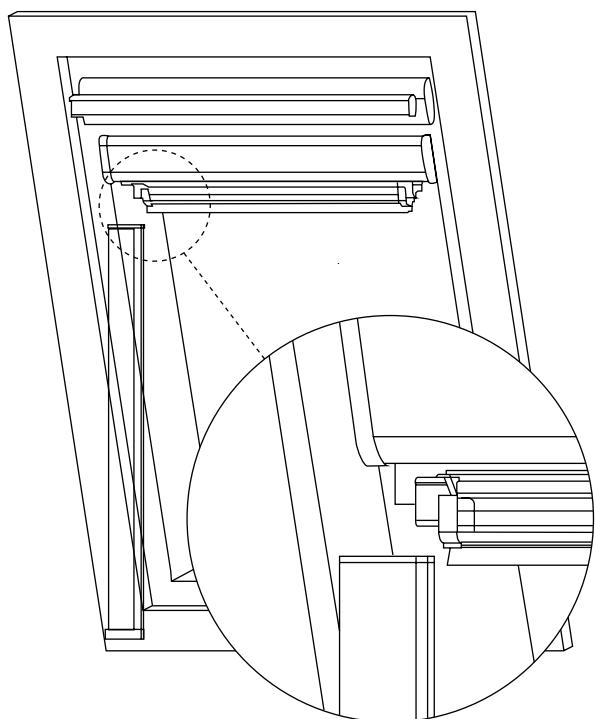


Stap 4 Schroef zijgeleidingsprofiel vast

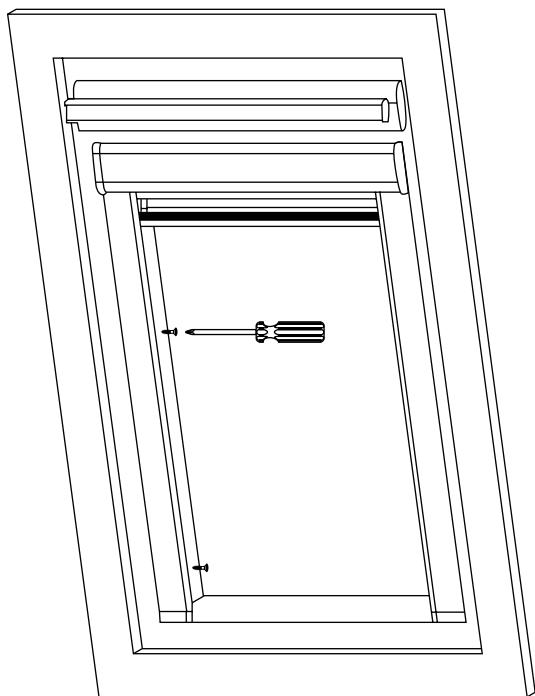


Stap 5 Bediening

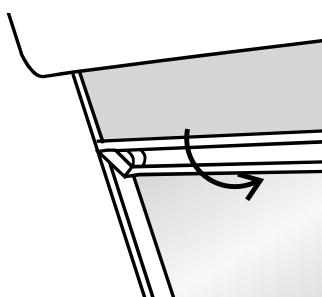

Onderlat kantelen

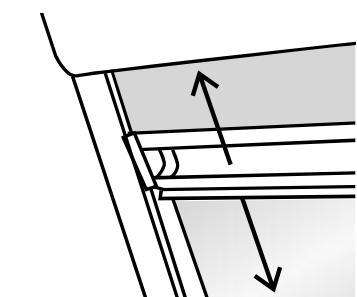


Naar beneden/ boven schuiven

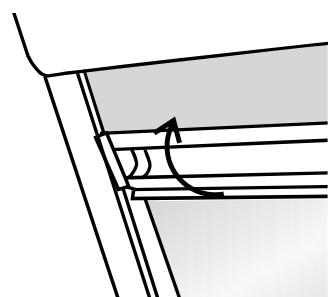

Terugkantelen voor fixeren

Getting started...

Mount your own
skylight roller blind

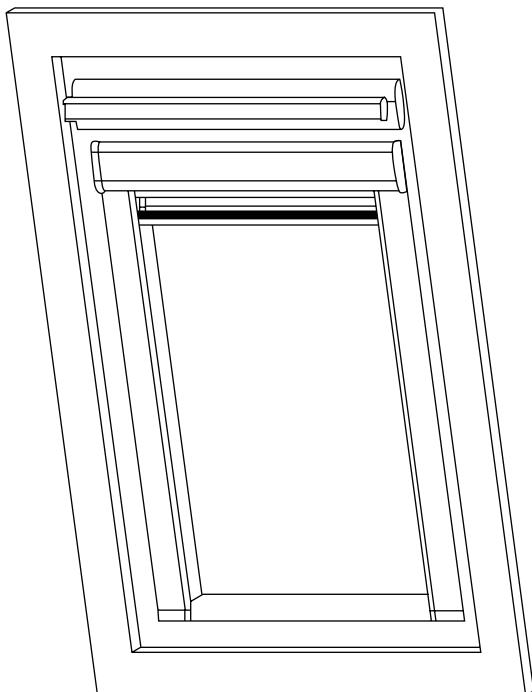

Checklist ✓

You'll need:

- Drill
- Cross-head screwdriver
- Pencil
- Measuring tape or folding ruler
- Level

Good to know before you start:

- Screws are NOT supplied as standard because the surface may vary from one situation to another (plastic, plasterboard, wood, stone, etc.).
- Ensure that the clips are mounted in a straight line. Failure to do so may prevent further assembly of the product.
- Check that the place where you want to hang the product is even and level. Failure to do so may interfere with the proper functioning and/or straight hanging of the product.
- Check that the surface can support the product.


WARNING




Important safety warning

- Young children can become entangled in the loop of the draw cords, chains, ties, and cords that operate the window furnishings. They may also wrap the cords around their neck.
- To prevent strangulation and suffocation, keep the cords out of the reach of young children.
- Place beds, cradles, and other furniture away from the cords of window furnishings.
- Do not tie the cords together. Make sure that the cords do not become tangled or form a loop.
- Install and use the supplied child-safety components in accordance with the installation instructions to reduce the risk of suffocation and entanglement.


Step 1 Screw the mounting bracket into the frame

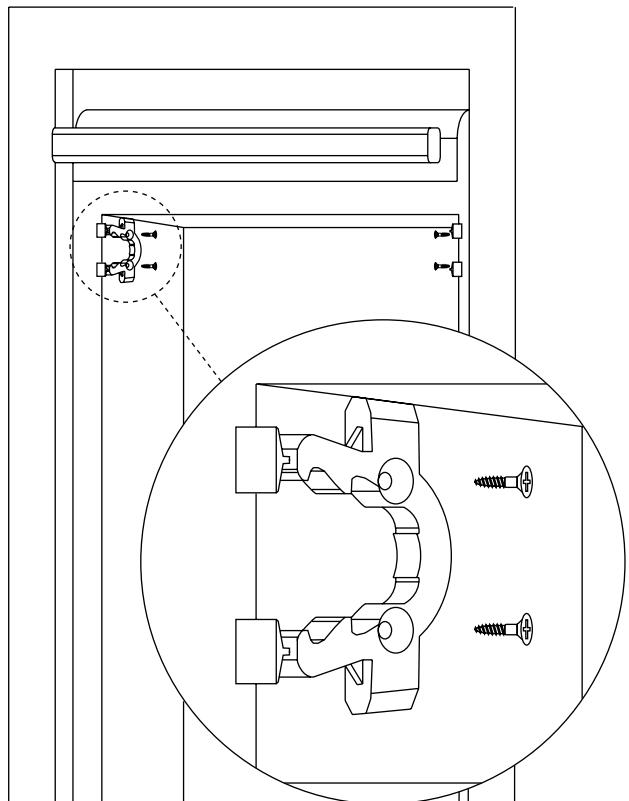


Step 2 Break off the lips

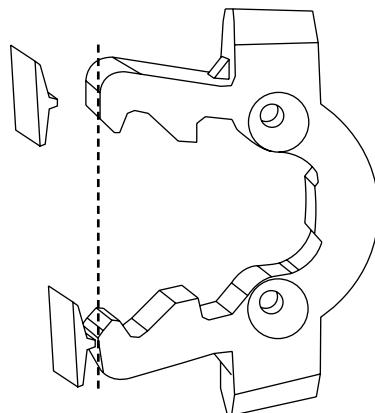


Step 3 Hook the cassette into the brackets

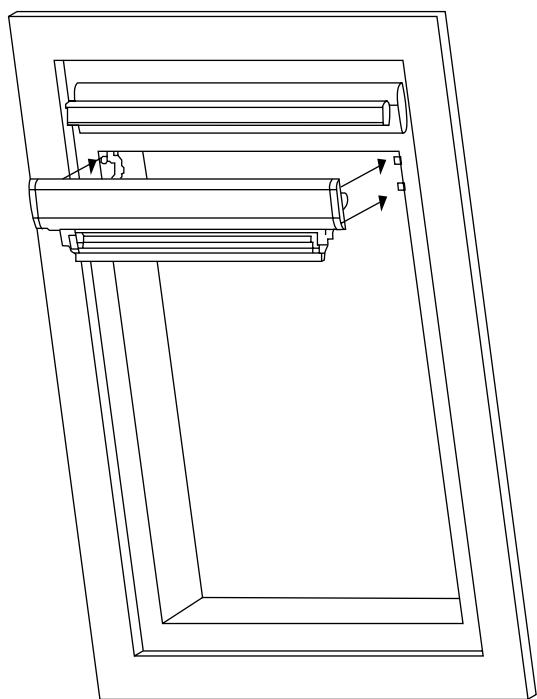


Step 4 Slide the guide rail over the roller blind

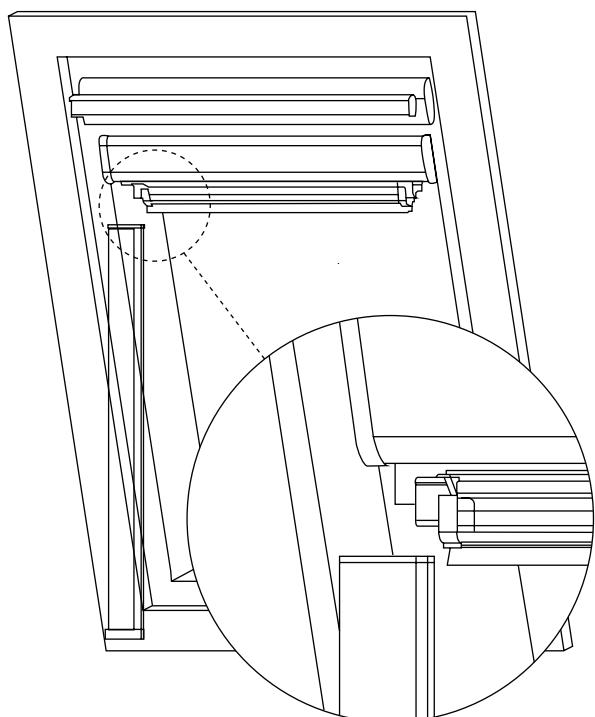


Step 4 Screw in the guide rail

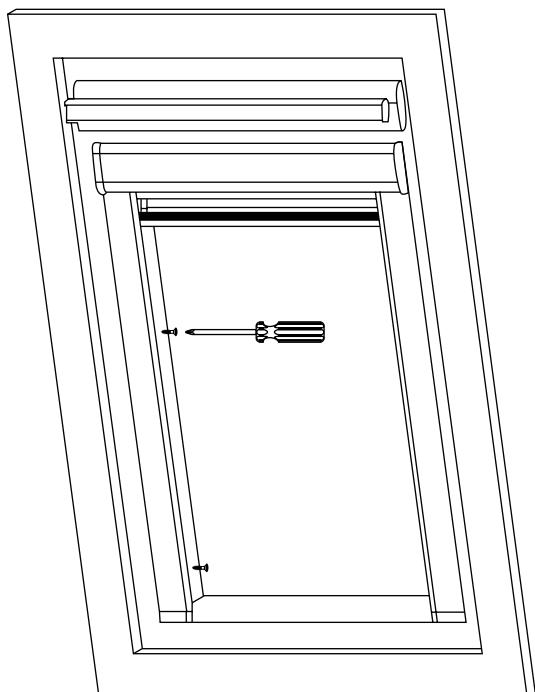


Step 5 Operation

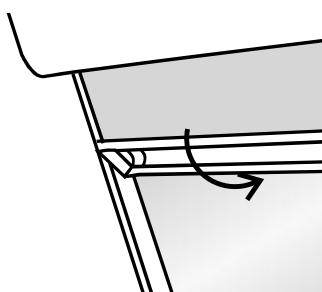

Tilt the bottom rail

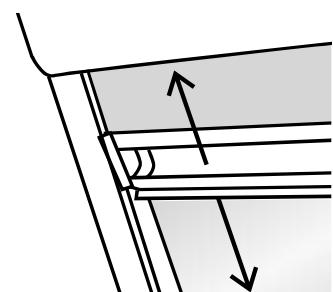


Slide it upwards/downwards

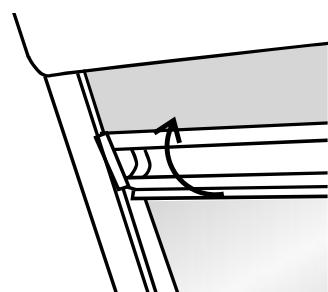

Tilt it back to fasten

Au travail...

Fixez vous-même votre store
à enrouleur pour lucarne

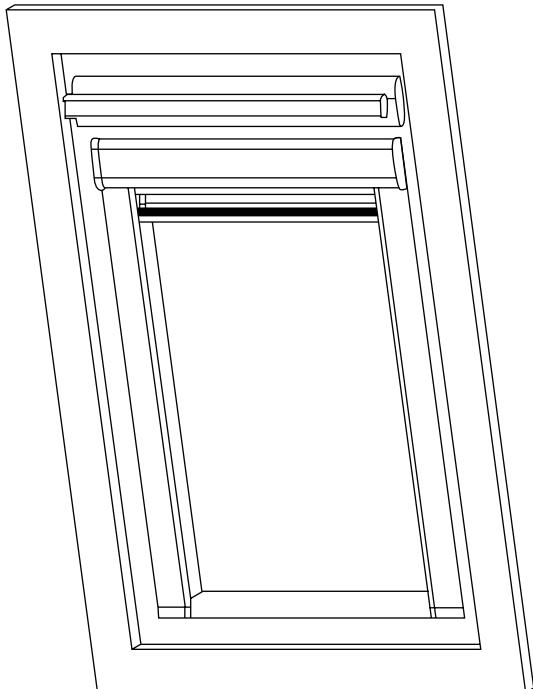

Check-list ✓

Ce dont vous avez besoin :

- Perceuse
- Tournevis (cruciforme)
- Crayon
- Mètre à ruban ou mètre pliant
- Niveau

Bon à savoir avant de commencer le montage :

- Les vis NE sont PAS fournies de manière standard car la surface de montage peut différer selon les situations (plastique, plaques de plâtre, bois, pierre, etc.)
- Assurez-vous que les clips sont montés alignés. Si ce n'est pas le cas, cela peut empêcher l'assemblage ultérieur du produit.

- Vérifiez que l'endroit où vous voulez accrocher le produit est plat et à niveau. Si ce n'est pas le cas, cela peut entraver le bon fonctionnement et/ou l'accrochage du produit.
- Vérifiez que la surface peut supporter le poids du produit.


AVERTISSEMENT




Avertissement de sécurité important

- Les jeunes enfants peuvent s'emmêler dans la boucle des cordes de traction, des chaînes, des sangles et des ficelles utilisées pour faire fonctionner les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
- Pour éviter l'étranglement et la suffocation, gardez les cordons hors de portée des jeunes enfants.
- Placer les lits, berceaux et autres meubles à l'écart des cordons du store.
- N'attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne s'emmèlent pas ou ne forment pas une boucle.
- Installez et utilisez les composants de sécurité pour enfants fournis conformément aux instructions d'installation afin de réduire le risque d'étouffement et d'enchevêtrement.


Étape 1 Vissez les supports de montage dans le cadre

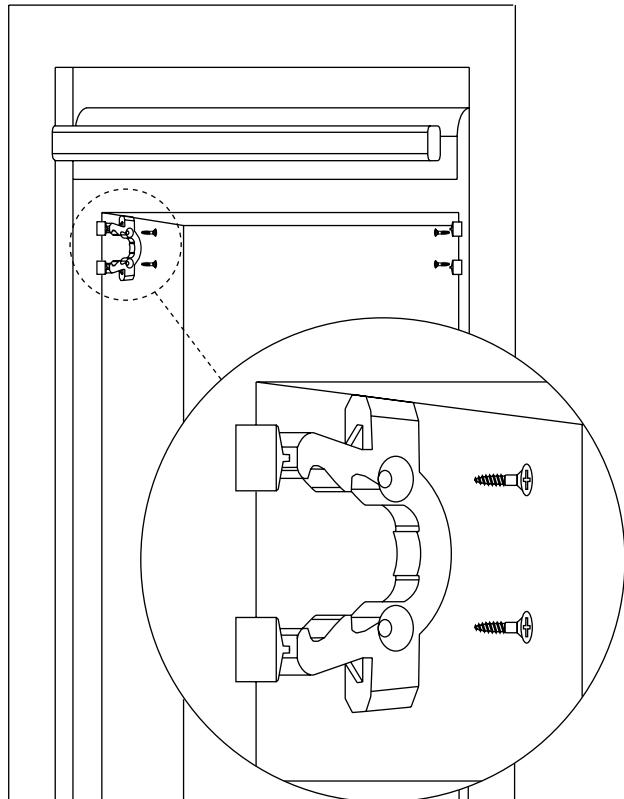


Étape 2 Cassez les languettes

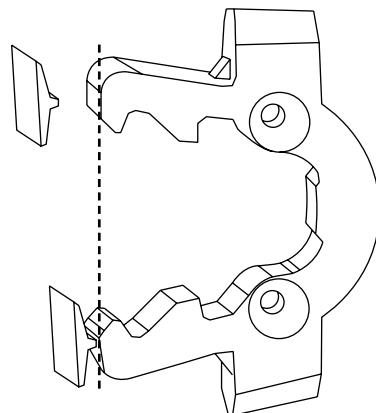


Étape 3 Accrochez la cassette aux supports

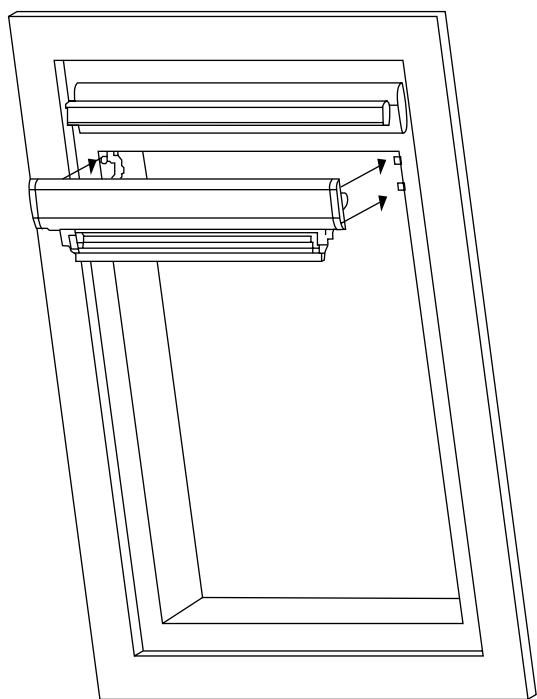


Étape 4 Glissez la baguette de guidage sur le store à enrouleur

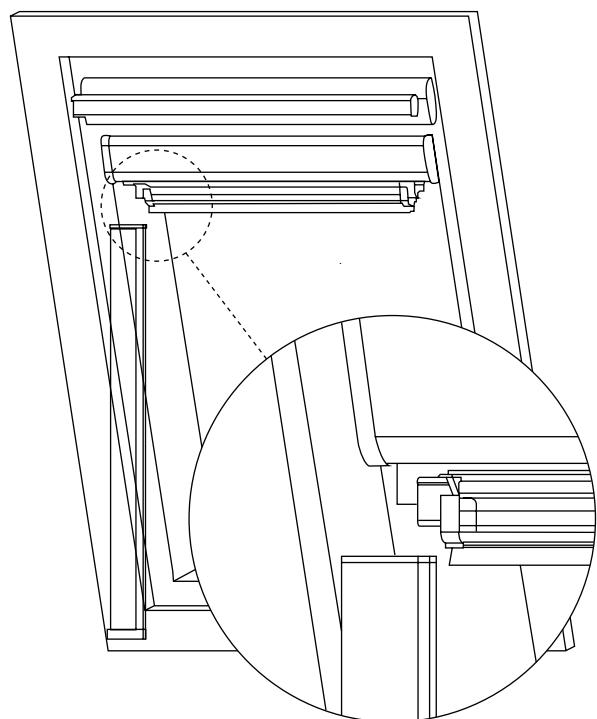


Étape 4 Vissez la baguette de guidage

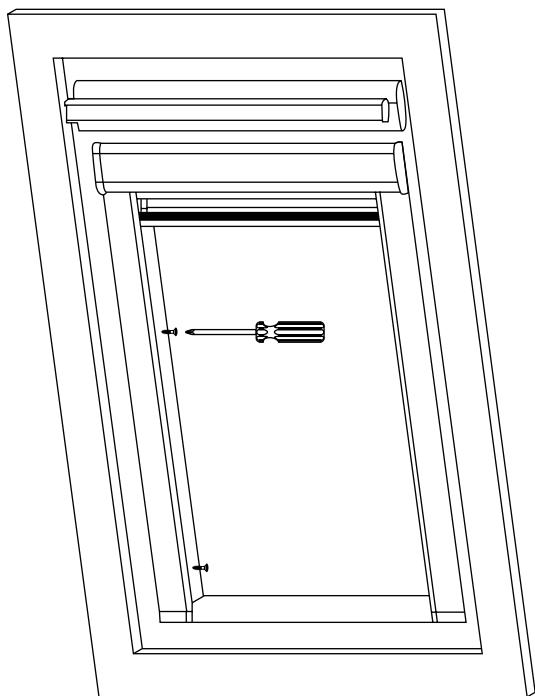


Étape 5 Utilisation

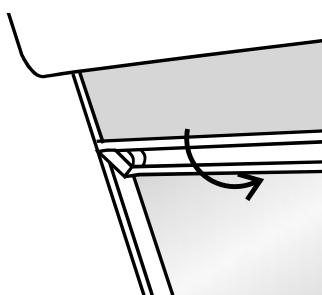

Basculer la latte inférieure

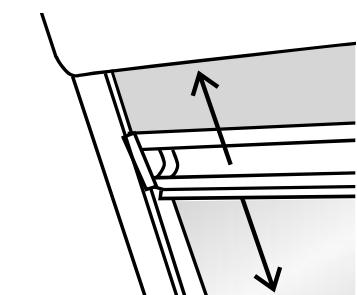

Glisser vers le bas/vers le haut

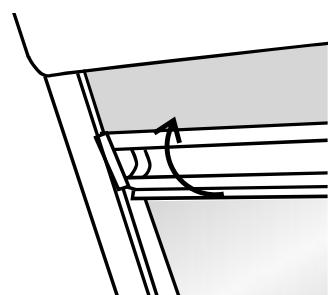

Remettre la latte en position initiale pour fixer