

Aan de slag... met **KWANTUM**

Voor je begint: bekijk de tips op pagina 3.

Plooigordijn opmeten

Het opmeten van je ramen is niet moeilijk, maar moet wel secuur gebeuren, zodat je maatwerkproduct straks perfect past. Als je zelf opmeet neem je de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven maten. Eenmaal besteld maatwerk volgens die maten, kan niet meer worden geretourneerd. Vandaar dat juist en secuur meten van groot belang is.


Let op: Ben je nog aan het bouwen of verbouwen, wacht dan met het meten tot de totale afwerking, zoals bijvoorbeeld stucwerk, rond je kozijn klaar is. Ligt er nog geen vloer? Houd dan bij het meten rekening met de nog te plaatsen vloer en de eventuele ondervloer.

*Zo, we kunnen aan de slag!
Pak je metalen rolmaat, een potlood en papier.*

Dit heb je nodig...



Hulp nodig bij het opmeten? Zie hieronder. Wij helpen je graag!

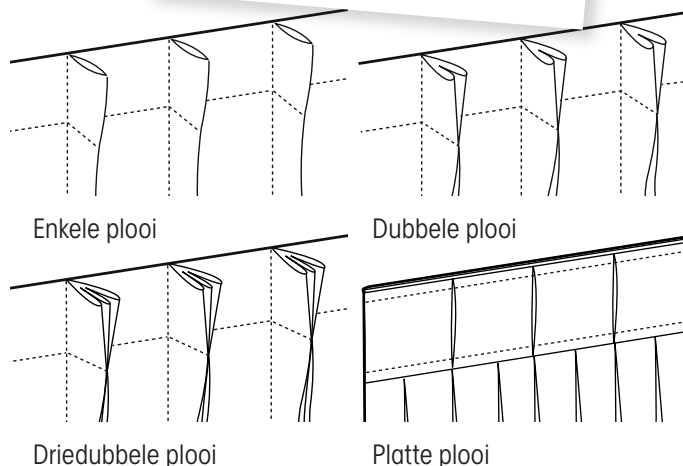

Stap 1a Het meten van de breedte

Meet de breedte van de rail of als deze er nog niet hangt, de gewenste breedte. We raden je aan om een rails te nemen die een stuk breder is dan het raam, zodat er zoveel mogelijk licht binnenvalt wanneer het gordijn opgengeschoven is. Kijk ook naar de muren rond je raam. Blijft er nog maar een klein stuk muur over naast je ramen, dan is het vaak mooier om de rails van muur tot muur te laten lopen.

Gemeten maat:

meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen. Noteer de gemeten breedte.

Stap 1b Bepalen van de bestelbreedte

Noteer als **bestelbreedte** voor 1 gordijn de gemeten maat uit de vorige stap, tel daar 5 cm bij op en noteer deze als bestelmaat. Bestaat je gordijn uit twee of meer delen, bijvoorbeeld een deel dat je naar links en een deel dat je naar rechts schuift, tel dan 10 cm op bij de gemeten maat* en noteer deze als bestelmaat. Dit geldt voor alle plooigordijnen behalve de platte plooï.

Gordijn bestaande uit 1 deel:

Gemeten breedtemaat:		Bestelbreedte:
	+ 5 cm =	

* Dit doen we om je raam compleet te bedekken als je het gordijn sluit.

Gordijn bestaande uit 2 of meer delen:

Gemeten breedtemaat:		Bestelbreedte:
	+ 10 cm =	

KWANTUM

Aan de slag... met KWANTUM

Stap 2a Het meten van de hoogte

Meet nu de hoogte op drie plaatsen tussen de bovenkant van de rails en de vensterbank of de vloer.

Gemeten maat:

Stap 2b Bepalen van de bestelhoogte

Voor de **bestelhoogte** geldt de volgende regel: wil je je gordijnen vrij laten hangen, dan noteer je als bestelhoogte de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en trek je hier 1 cm van af als je gordijnen wilt tot aan de vensterbank en trek je er 2 cm van af als je gordijnen wilt tot aan de vloer.

Bestel je zowel vitrages als gordijnen, zorg dan dat de bestelmaat van de vitrages **1 cm** korter is dan de bestelmaat van je gordijnen. Zo zorg je ervoor dat de vitrage niet onder het overgordijn uit komt.

Kies je voor een van onze mooie, nieuwe railroedes (te vinden op de onze site en in de winkel)? Houd er dan rekening mee dat er extra centimeters van de gemeten maat af moeten i.v.m de hoogte van de railroedes.

Gordijn tot aan de vensterbank:

Kortst gemeten hoogtemaat:		Bestelhoogte:
	- 1 cm =	



Gordijn tot aan de vloer:

Kortst gemeten hoogtemaat:		Bestelhoogte:
	- 2 cm =	

Railroedes (extra centimeters af van de hierboven berekende bestelhoogte)

Gemeten bestelhoogte zonder railroede:		Bestelhoogte na meting railroede:
	Plafondsteun - 3.0 cm =	
	Wandsteun - 5.5 cm =	
	Afstandplafondsteun - 6.5 cm =	

Stap 3 Bestel in de winkel of online

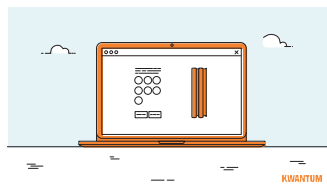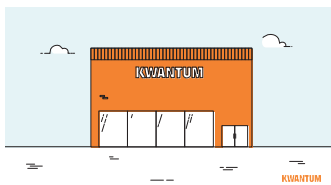

- ✓ advies
- ✓ product bekijken of uitzoeken
- ✓ bestellen
- ✓ 24/7 open
- ✓ bestel direct

Laten opmeten



Vind je het opmeten toch een lastige klus, ben je niet helemaal zeker van de gemeten maten of kies je gewoon liever voor gemak? Onze eigen maatwerkspecialisten helpen je er graag bij. Kijk op kwantum.be naar de mogelijkheden of vraag ernaar in de winkel.

- ✓ kies voor gemak
- ✓ zeker van de juiste maten

Ga voor actuele prijsinformatie naar kwantum.be/alles-over-raamdecoratie/laten-doen

Goed om te weten

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, het materiaal en de prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Hang eerst je rail of roede op voordat je gaat meten (mocht er nog geen roede of rail hangen, bepaal dan de gewenste breedte en hoogte).
- Meet met een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten (dus niet met een meetlint, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee meten).
- Meet altijd op meerdere plaatsen; een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas.
- Meet alles 2 keer om vergissingen te voorkomen.
- Ligt er nog geen vloer? Houd dan rekening met de dikte van de nog te plaatsen vloer (en eventuele ondervloer).
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurklink).
- Een hoofdje bij een plooigordijn is in meerdere standen verstelbaar, aan de achterkant van de plooi, zodat je thuis altijd nog het gordijn op precies de gewenste hoogte kan hangen. Het hoofdje staat standaard ingesteld op **2 cm**.

Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is, behalve uiteraard wanneer het fabricage fouten betreft.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op: www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen