

Aan de slag... met **KWANTUM**


Voor je begint: bekijk de tips op pagina 3.

Ringgordijn opmeten

Het opmeten van je ramen is niet moeilijk, maar moet wel secuur gebeuren, zodat je maatwerkproduct straks perfect past. Als je zelf opmeet neem je de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven maten. Eenmaal besteld maatwerk volgens die maten, kan niet meer worden geretourneerd. Vandaar dat juist en secuur meten van groot belang is.

Let op: Ben je nog aan het bouwen of verbouwen, wacht dan met het meten tot de totale afwerking, zoals bijvoorbeeld stucwerk, rond je kozijn klaar is. Ligt er nog geen vloer? Houd dan bij het meten rekening met de nog te plaatsen vloer en de eventuele ondervloer.

*Zo, we kunnen aan de slag!
Pak je metalen rolmaat, een potlood en papier.*

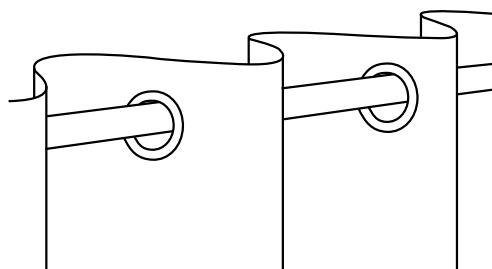

Stap 1 Het meten van de breedte

Meet de breedte van de roede of als deze er nog niet hangt, de gewenste breedte. Bedenk daarbij goed of je het gordijn, wanneer het opengeschoven is, voor het raam wilt hangen, of het raam juist vrij wilt houden, zodat er meer licht binnenvalt. In dat geval neem je een roede die een stuk breder is dan het raam. Kijk ook naar de muren rond je raam. Blijft er nog maar een klein stuk muur over naast je ramen, dan is het vaak mooier om de roede van muur tot muur te laten lopen.

Gemeten maat:

meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen. Noteer de gemeten breedte.

Stap 1a Bepalen van de bestelbreedte

Noteer als **bestelbreedte** voor 1 gordijn de gemeten maat uit de vorige stap, tel daar 5 cm bij op en noteer deze als bestelmaat. Bestaat je gordijn uit twee of meer delen, bijvoorbeeld een deel dat je naar links en een deel dat je naar rechts schuift, tel dan 10 cm op bij de gemeten maat en noteer deze als bestelmaat.

Gordijn bestaande uit 1 deel:

Gemeten breedtemaat:	Bestelbreedte:
	+ 5 cm =

Gordijn bestaande uit 2 of meer delen:

Gemeten breedtemaat:	Bestelbreedte:
	+ 10 cm =

Aan de slag... met **KWANTUM**

Stap 2 Het meten van de hoogte


Meet nu de hoogte op drie plaatsen tussen de bovenkant van de roede en de vensterbank of de vloer.

Gemeten maat:

Stap 2a Bepalen van de bestelhoogte

Voor de **bestelhoogte** geldt de volgende regel: wil je je gordijnen vrij laten hangen, dan noteer je als bestelhoogte de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en tel hier 2 cm bij op voor de stof boven de ringen en trek er daarna 1 cm af zodat deze los komt van de vensterbank.

Wil je gordijnen tot aan de vloer? Noteer dan als bestelhoogte de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en tel hier 2 cm bij op voor de stof boven de ringen en trek er daarna 1.5 cm af zodat deze los komt van de vloer.

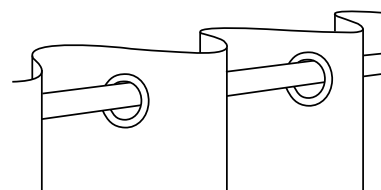

Gordijn tot aan de vensterbank:


Kortst gemeten hoogtemaat:		Bestelhoogte:
	+ 1 cm =	

Gordijn tot aan de vloer:

Kortst gemeten hoogtemaat:		Bestelhoogte:
	+ 0.5 cm =	

Stap 3 Bestel in de winkel

Je hebt nu alle maten die je nodig hebt om jouw op maat gemaakte raambekleding te bestellen. Kom naar de dichtstbijzijnde winkel. We helpen je graag met uitzoeken en vakkundig advies.

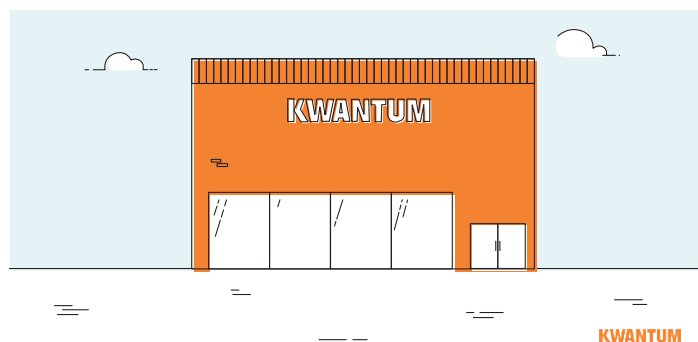

- ✓ advies
- ✓ product bekijken of uitzoeken
- ✓ bestellen

Laten opmeten



Vind je het opmeten toch een lastige klus, ben je niet helemaal zeker van de gemeten maten of kies je gewoon liever voor gemak? Onze eigen plaatsers helpen je er graag bij. Kijk op kwantum.be naar de mogelijkheden of vraag ernaar in de winkel.

- ✓ kies voor gemak
- ✓ zeker van de juiste maten

Ga voor actuele prijsinformatie naar kwantum.be/alles-over-raamdecoratie/laten-doen

Goed om te weten

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het opmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, het materiaal en de prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Hang eerst je rail of roede op voordat je gaat meten (mocht er nog geen roede of rail hangen, bepaal dan de gewenste breedte en hoogte).
- Meet met een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten (dus niet met een meetlint, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee meten).
- Meet altijd op meerdere plaatsen; een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas.
- Meet alles 2 keer om vergissingen te voorkomen.
- Ligt er nog geen vloer? Houd dan rekening met de dikte van de nog te plaatsen vloer (en eventuele ondervloer).
- Wacht met het opmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurklink).

Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is, behalve uiteraard wanneer het fabricage fouten betreft.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op: www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen