

# Aan de slag... met **KWANTUM**



**Voor je begint:** bekijk de tips op pagina 3.

## Vouwgordijn inmeten

Ophangen **tussen** raamkozijnen of muren (in de dag)

Het opmeten van je ramen is niet moeilijk, maar moet wel secuur gebeuren, zodat je maatwerkproduct straks perfect past. Als je zelf inmeet neem je de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven maten. Eenmaal besteld maatwerk volgens die maten, kan niet meer worden geretourneerd. Vandaar dat juist en secuur meten van groot belang is.

**Let op:** Ben je nog aan het bouwen of verbouwen, wacht dan met het meten tot de totale afwerking, zoals bijvoorbeeld stucwerk, rond je kozijn klaar is. Lig er nog geen vloer? Houd dan bij het meten rekening met de nog te plaatsen vloer en de eventuele ondervloer.


### Dit heb je nodig...



Hulp nodig bij het inmeten of monteren? Zie pagina 2.  
Wij helpen je graag een handje!

Zo, we kunnen aan de slag!  
Pak je metalen rolmaat, een potlood en papier.


### Stap 1 Het meten van de breedte

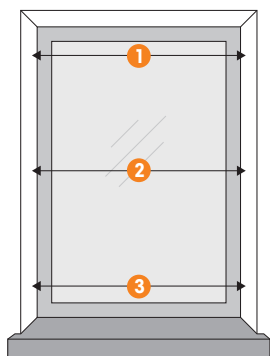

Meet nu de breedte op drie plaatsen tussen het kozijn of de muren. Muren of kozijnen zijn namelijk niet altijd helemaal recht. Meet ook altijd twee keer om vergissingen te voorkomen. Noteer de gemeten breedtes.

1.	cm
2.	cm
3.	cm

### Stap 1a Bepalen van de bestelbreedte

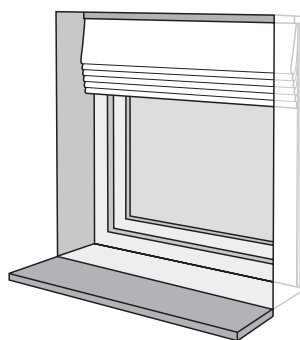


Noteer als bestelbreedte de smalst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en trek hier 1 cm van af, zodat het vouwgordijn mooi tussen het kozijn/de muur valt en je straks je vouwgordijn makkelijk op en neer kunt bewegen.

Smalst gemeten breedtemaat:		Bestelbreedte:
	- 1 cm =	

# Aan de slag... met **KWANTUM**




## Stap 2 Het meten van de hoogte

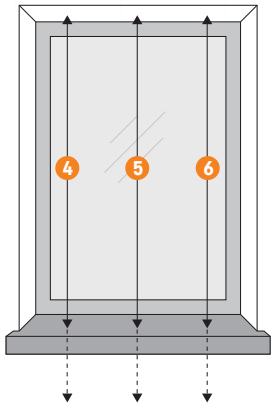

Meet nu de hoogte op drie plaatsen tussen het kozijn of de muur en de vensterbank of de vloer. Houd er rekening mee dat een vouwgordijn ongeveer 25 à 30 cm hoog is, wanneer deze helemaal omhoog getrokken is.

- 4. \_\_\_\_\_ cm
- 5. \_\_\_\_\_ cm
- 6. \_\_\_\_\_ cm

## Stap 2a Bepalen van de bestelhoogte

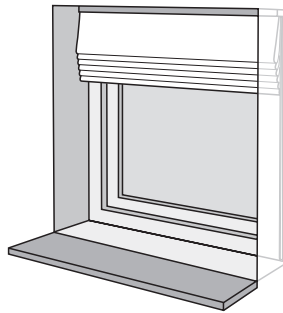

Noteer als bestelhoogte de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en trek hier 1 cm van af als je raamdecoratie wilt tot aan de vensterbank en trek er 1.5 cm van af als je raamdecoratie wilt tot aan de vloer.


Kortst gemeten hoogtemaat:		Bestelhoogte:
Tot vensterbank	- 1 cm =	
Tot vloer	- 1.5 cm =	

## Stap 3 De lengte van de ketting


Om de fabrikant de lengte van de ketting te kunnen laten bepalen waarmee je het vouwgordijn bedient, meet je vanaf de bovenkant waar vouwgordijn komt te hangen tot aan de vloer. Dit doe je ook wanneer je kiest voor een vouwgordijn tot aan jouw vensterbank. Deze maat noteer je als ophanghoogte.

\_\_\_\_\_ cm


De ketting moet in verband met kindveiligheid namelijk minimaal 150 centimeter boven de vloer hangen en daardoor moet de minimale ophanghoogte minstens 185 cm zijn.

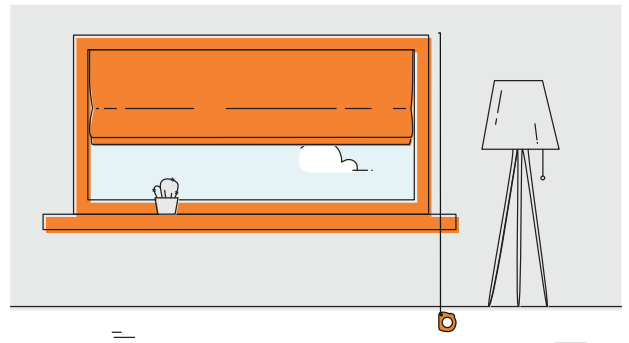


## Stap 4 Kies de maakwijze

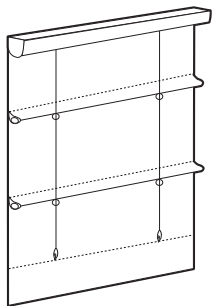


Ingestikte tunnel achter

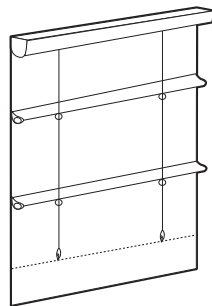

Opgestikte tunnel achter

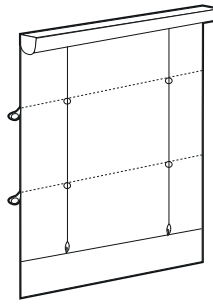

Tunnel voor

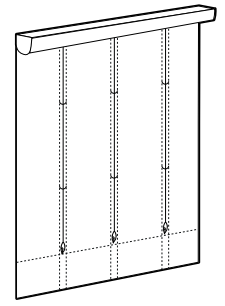


Zonder baleinen


# Goed om te weten

## Stap 5 Bestel in de winkel of online

Je hebt nu alle maten die je nodig hebt om jouw op maat gemaakte raambekleding te bestellen. Ga hiervoor met de genoteerde maten én bestelmaten naar de winkel of bestel eenvoudig op [kwantum.nl](http://kwantum.nl). Wil je graag advies, je product bekijken of zelfs nog uitzoeken, kom dan met de maten naar de winkel. Weet je al exact wat je wilt bestellen, dan kun je ook gemakkelijk bestellen op [Kwantum.nl](http://Kwantum.nl).

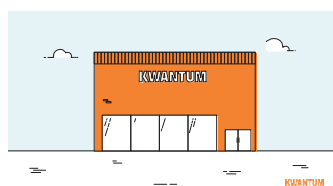

- ✓ advies
- ✓ product bekijken of uitzoeken
- ✓ bestellen

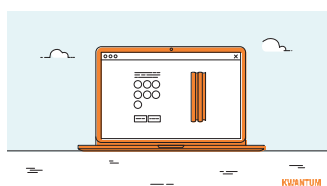

- ✓ 24/7 open
- ✓ bestel direct

## Inmeten & monteren



Vind je het inmeten toch een lastige klus, ben je niet helemaal zeker van de gemeten maten of kies je gewoon liever voor gemak? Onze eigen montageservice helpt je er graag bij. Zij kunnen trouwens ook je raambekleding ophangen of monteren. Kijk gerust op de site voor de mogelijkheden of vraag ernaar in de winkel. Zo kies jij voor gemak en ben je zeker van de juiste maten.

- ✓ kies voor gemak
- ✓ zeker van de juiste maten

Ga voor actuele prijsinformatie naar [kwantum.nl/alles-over-raamdecoratie/laten-doen](http://kwantum.nl/alles-over-raamdecoratie/laten-doen)

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, het materiaal en de prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

### Tips

- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer de breedte en hoogte kunt meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen; een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas. Bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat aangegeven hoe je tot de juiste maten komt.
- Zorg er overigens voor dat de raamdecoratie bij het ophangen wel waterpas gemonteerd wordt voor de juiste werking van het product.
- Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals; raamhendels, -grepen of deurknoppen.

- Indien je twee of meerdere vouwgordijnen in één ruimte hebt kies dan voor de SET optie zodat de baleinen gelijk aan elkaar worden geconfectioneerd.

### Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op: [www.kwantum.nl/voorwaarden-gordijnen](http://www.kwantum.nl/voorwaarden-gordijnen)

### Belangrijke veiligheids waarschuwing

Alle vouwgordijnen worden geleverd met een kindveilig kettinghuis. Indien er een gewicht van 6 kg of meer aan komt te hangen springt de ketting eruit die makkelijk teruggezet kan worden.

- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

