

Aan de slag... met **KWANTUM**

Voor je begint: bekijk de tips op pagina 4.

Raamdecoratie op een draaikiestraam opmeten

Het opmeten van je ramen is niet moeilijk, maar moet wel secuur gebeuren, zodat je maatwerkproduct straks perfect past. Als je zelf opmeet neem je de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven maten. Eenmaal besteld maatwerk volgens die maten, kan niet meer worden geretourneerd. Vandaar dat juist en secuur meten van groot belang is.

Wil je elektrische rolgordijnen? Ook dan kan je opmeten zoals in onderstaande beschrijvingen.


*Zo, we kunnen aan de slag!
Pak je metalen rolmaat, een potlood en papier.*



Rolgordijn op houten kozijn

Is je draaikiestraam van hout? Hierop kan je rechtstreeks schroeven.

Stap 1 Het bepalen van de breedte

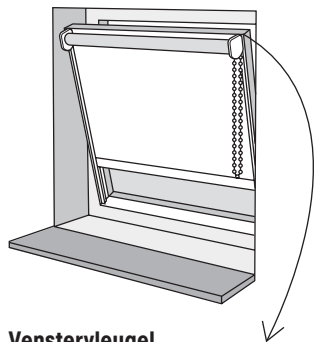

Venstervleugel

Bevestig je de raamdecoratie op de venstervleugel (zie tekening), houd dan voldoende ruimte voor de klink zodat het raam bedienbaar blijft en gebruik hiervoor dan wandsteunen.

Breedte

Meet de breedte van het glas. Tel er de gewenste overlap aan beide zijden bij op (meet tot enkele millimeters voor de klink). Dit is de bestelbreedte.

De bestelbreedte is de totale breedte van het rolgordijn inclusief de zijgeleiding aan weerszijden.

Breedte glas:	Gewenste overlap aan 2 zijden:	Bestelbreedte:
	+ cm =	

Let op: Houd er rekening mee dat het doek 3-4 cm smaller is (dan de bestelbreedte).

Stap 2 Bepalen van de hoogte

Hoogte

Noteer de totale hoogte van de raamvleugel.

Hoogte raamvleugels:	Bestelhoogte:
	-1 cm =

Gespannen rolgordijnen


Wil je spandraden zodat het gordijn strak langs het raam blijft hangen? Bestel deze er dan bij.

Aan de slag... met **KWANTUM**

Rolgordijn op kunststof kozijn

Bij kunststof kozijnen heb je te maken met klemsteunen omdat je niet wilt boren in kunststof (bevestigen zonder schroeven, niet geschikt voor houten kozijnen!).

Stap 1 Het bepalen van de breedte

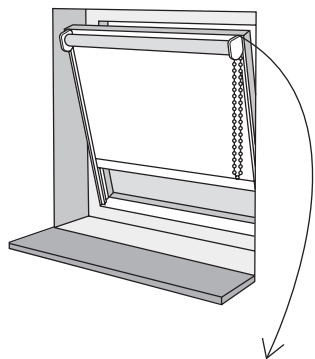

Venstervleugel

Bevestig je de raamdecoratie op de venstervleugel (zie tekening), houd dan voldoende ruimte voor de klink zodat het raam bedienbaar blijft en gebruik hiervoor dan wandsteunen.

Breedte

Meet de breedte van het glas. Tel er de gewenste overlap aan beide zijden bij op (meet tot enkele millimeters voor de klink). Dit is de bestelbreedte.

De bestelbreedte is de totale breedte van het rolgordijn inclusief de zijgeleiding aan weerszijden.

Breedte glas:	Gewenste overlap aan 2 zijden:	Bestelbreedte:
	+	cm =

Let op: Houd er rekening mee dat het doek 3-4 cm smaller is (dan de bestelbreedte).

Klemsteunen

Zorg dat er 1.5 cm boven het draaikiepraam ruimte is om de klem steunen te plaatsen. Is er geen 1.5 cm ruimte, dan kunnen de klemsteunen niet geplaatst worden en daarmee het rolgordijn ook niet. Zorg ervoor dat je de klemsteunen bestelt in de order.

Stap 2 Bepalen van de hoogte

Hoogte

Noteer de totale hoogte van de raamvleugel.

Hoogte raamvleugels:	Bestelhoogte:
	-1 cm =

Gespannen rolgordijnen


Wil je spandraden zodat het gordijn strak langs het raam blijft hangen? Bestel deze er dan bij. Let op, ook hier moet je rekening houden met 1.5 cm voor de klemsteunen aan de onderkant, zodat je de spandraad strak kan spannen zonder te boren.

Stap 3 De lengte van de ketting

Om de fabrikant de lengte van de ketting te kunnen laten bepalen waarmee je het rolgordijn bedient, meet je vanaf de bovenkant waar het rolgordijn komt te hangen tot aan de vloer. Dit doe je ook wanneer je kiest voor een rolgordijn tot aan jouw vensterbank. Deze maat noteer je als ophanghoogte.

_____ cm


De ketting moet in verband met kindveiligheid namelijk minimaal 150 centimeter boven de vloer hangen en daardoor moet de minimale ophanghoogte minstens 185 cm zijn.

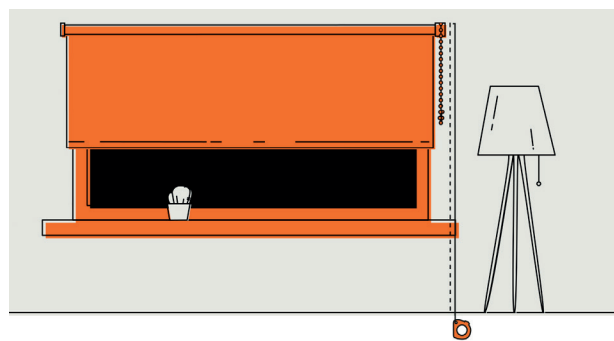

Aan de slag... met **KWANTUM**

Stap 4 Bestel in de winkel

Je hebt nu alle maten die je nodig hebt om jouw op maat gemaakte raambekleding te bestellen. Kom naar de dichtstbijzijnde winkel. We helpen je graag met uitzoeken en vakkundig advies.

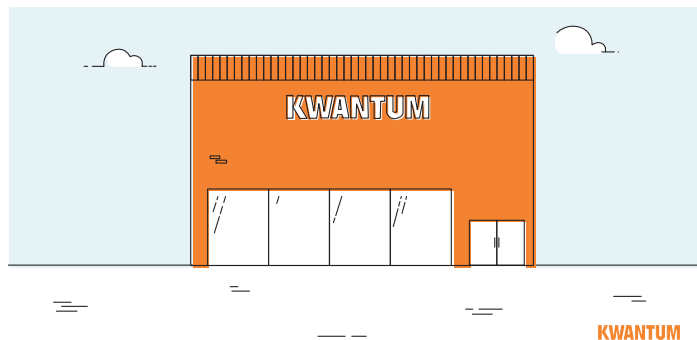

- ✓ advies
- ✓ product bekijken of uitzoeken
- ✓ bestellen

Laten opmeten



Vind je het opmeten toch een lastige klus, ben je niet helemaal zeker van de gemeten maten of kies je gewoon liever voor gemak? Onze eigen plaatsers helpen je er graag bij. Kijk op kwantum.be naar de mogelijkheden of vraag ernaar in de winkel.

- ✓ kies voor gemak
- ✓ zeker van de juiste maten

Ga voor actuele prijsinformatie naar kwantum.be/alles-over-raamdecoratie/laten-doen

Goed om te weten

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het opmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer de breedte en hoogte kunt meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas, bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat aangegeven hoe je tot de juiste maten komt.
- Zorg er overigens voor dat de raamdecoratie bij het ophangen wel waterpas gemonteerd wordt voor de juiste werking van het product.
- Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Wacht met het opmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.

- Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals; raamhendels, -grepen of deurknoppen.

Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op: www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen

Belangrijke veiligheidswaarschuwing

Er worden standaard onderdelen meegeleverd om ketting en touwen mee te bevestigen vanwege veiligheid voor kinderen en houd met het ophangen rekening met het volgende:

- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
- Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
- Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

