

Aan de slag... met **KWANTUM**

Voor je begint: bekijk de tips op pagina 3.

Lamellen opmeten

Ophangen **boven** raamkozijnen (op de dag)

Het opmeten van je ramen is niet moeilijk, maar moet wel secuur gebeuren, zodat je maatwerkproduct straks perfect past. Als je zelf opmeet neem je de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven maten. Eenmaal besteld maatwerk volgens die maten, kan niet meer worden geretourneerd. Vandaar dat juist en secuur meten van groot belang is.

Let op: Ben je nog aan het bouwen of verbouwen, wacht dan met het meten tot de totale afwerking, zoals bijvoorbeeld stucwerk, rond je kozijn klaar is. Lig er nog geen vloer? Houd dan bij het meten rekening met de nog te plaatsen vloer en de eventuele ondervloer.


Dit heb je nodig...



Hulp nodig bij het opmeten? Zie hieronder. Wij helpen je graag!

*Zo, we kunnen aan de slag!
Pak je metalen rolmaat, een potlood en papier.*


Stap 1 Het meten van de breedte

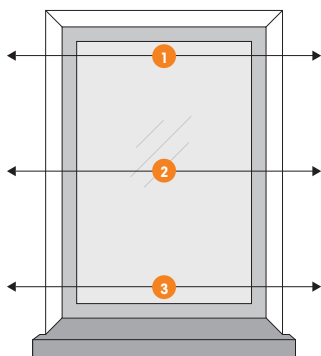

Als je je lamellen boven het kozijn hangt, kun je zelf de breedte van de totale lamellen bepalen. Hierbij houd je rekening met de zogenaamde pakketbreedte. Dit is de breedte van de bij elkaar geschoven lamellen wanneer deze opengeschoven aan één kant van het raam hangen. Je bepaalt zelf of je het mooi vindt dat de lamellen voor je muur of voor het raam hangen. Meet op drie plaatsen inclusief de gewenste overlap van het raamkozijn. Muren of kozijnen zijn namelijk niet altijd helemaal recht. Meet ook altijd twee keer om vergissingen te voorkomen. Noteer de gemeten breedtes.

- | | |
|----|----|
| 1. | cm |
| 2. | cm |
| 3. | cm |

Stap 1a Bepalen van de bestelbreedte

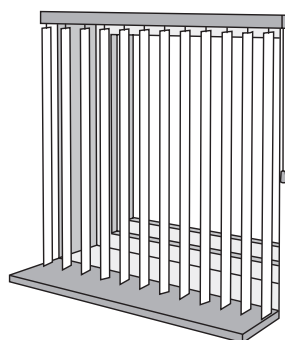


Noteer als bestelbreedte de breedst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap.

Breedst gemeten breedtemaat:

Aan de slag... met **KWANTUM**


Stap 2 Het meten van de hoogte

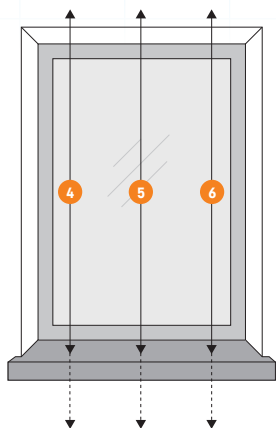

Meet nu de hoogte op drie plaatsen. Meet vanaf minimaal 8 cm boven het kozijn, zodat je genoeg ruimte hebt voor het systeem. Meet tot aan de vensterbank of de vloer.

4.	cm
5.	cm
6.	cm

Stap 2a Bepalen van de bestelhoogte

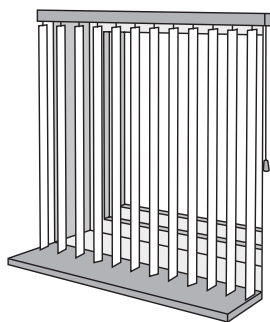


Noteer als bestelhoogte de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en trek hier 1 cm van af als je raamdecoratie wilt tot aan de vensterbank en trek er 1.5 cm van af als je raamdecoratie wilt tot aan de vloer.

Kortst gemeten hoogtemaat:		Bestelhoogte:
Tot vensterbank	- 1 cm =	
Tot vloer	- 1.5 cm =	

Stap 3 Ophanghoogte


Meet vanaf de bovenkant waar de lamellen komen te hangen tot aan de vloer. Dit doe je ook wanneer je kiest voor lamellen tot aan jouw vensterbank. Deze maat noteer je als ophanghoogte.

cm

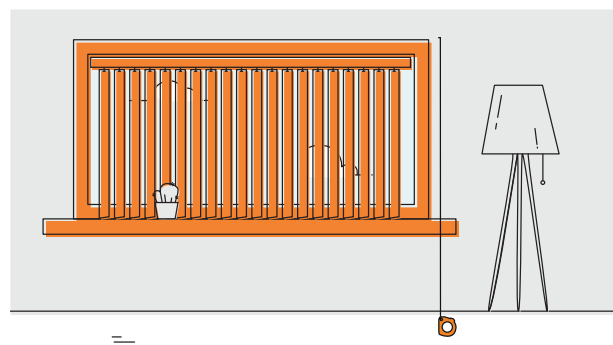

Stap 3 Bestel in de winkel

Je hebt nu alle maten die je nodig hebt om jouw op maat gemaakte raambekleding te bestellen. Kom naar de dichtstbijzijnde winkel. We helpen je graag met uitzoeken en vakkundig advies.

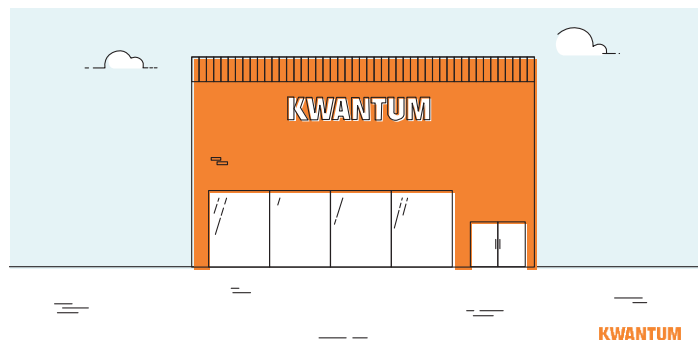


- ✓ advies
- ✓ product bekijken of uitzoeken
- ✓ bestellen

Laten opmeten



Wij regelen het voor je!



Vind je het opmeten toch een lastige klus, ben je niet helemaal zeker van de gemeten maten of kies je gewoon liever voor gemak? Onze eigen plaatsers helpen je er graag bij. Kijk op kwantum.be naar de mogelijkheden of vraag ernaar in de winkel.

- ✓ kies voor gemak
- ✓ zeker van de juiste maten

Ga voor actuele prijsinformatie naar kwantum.be/alles-over-raamdecoratie/laten-doen

Goed om te weten

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het opmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is zodat je in één keer de breedte en hoogte kunt meten.
- Meet altijd op meerdere plaatsen; een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas. Bij de meetinstructie van iedere maakwijze staat aangegeven hoe je tot de juiste maten komt.
- Zorg er voor dat de raamdecoratie bij het ophangen wel waterpas gemonteerd wordt voor de juiste werking van het product.
- Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Wacht met het opmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met draaiende en uitstekende delen zoals: raamhendels, -grepen of deurknoppen.

- Heb je meerdere ramen waarvoor je lamellen wilt bestellen? Geef dan bij je bestelling de optie 'set' aan, dan wordt bij het samenstellen in ons atelier voor alle ramen dezelfde dikte van het systeem, de bovenkant dus, gebruikt.


Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op: www.kwantum.be/voorwaarden-gordijnen

Pakketbreedte

Dit is de breedte van de raamdecoratie als deze helemaal ingetrokken is.

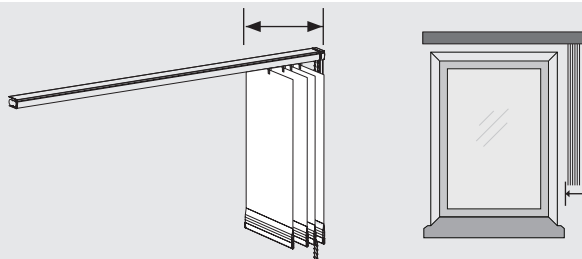

Pakketbreedte in cm

Breedte rail	Aantal lamelhaken	Pakketbreedte	Opening*
70	8	11	59
80	10	12.8	67.2
90	11	13.7	76.3
100	12	14.6	85.4
110	14	16.4	93.6
120	15	17.3	102.7
130	16	18.2	111.8
140	18	20	120
150	19	20.9	129.1
160	20	21.8	138.2
170	22	23.6	146.4
180	23	24.5	155.5
190	24	25.4	164.6
200	26	27.2	172.8
210	27	28.1	181.9
220	28	29	191
230	30	30.8	199.2
240	31	31.7	208.3
250	32	32.6	217.4
260	34	34.4	225.6
270	35	35.3	234.7
280	36	36.2	243.8

Breedte rail	Aantal lamelhaken	Pakketbreedte	Opening*
290	38	38	252
300	39	38.9	261.1
310	40	39.8	270.2
320	42	41.6	278.4
330	43	42.5	287.5
340	44	43.4	296.6
350	46	45.2	304.8
360	47	46.1	313.9
370	48	47	323
380	50	48.8	331.2
390	51	49.7	340.3
400	52	50.6	349.4
410	54	52.4	357.6
420	55	53.3	336.7
430	56	54.2	375.8
440	58	56	384
450	59	56.9	393.1
460	60	57.8	402.2
470	62	59.6	410.4
480	63	60.5	419.5
490	64	61.4	428.6
500	66	63.2	436.8

* vrij zicht/doorkijk